OLIGHT

USER MANUAL

S1 MINI BATON & S1 MINI BATON HCRI

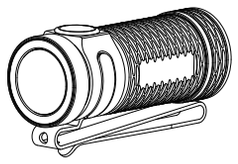

INSIDE THE BOX

S1 MINI BATON or S1 MINI BATON HCRI, OLIGHT 650mAh 3.7V RCR123A battery, Micro-USB Cable, Lanyard, User Manual

SPECIFICATIONS

Material: AL6061-T6 aluminum alloy unibody design with MilSpec Type- Ⅲ hard anodizing, Stainless Steel pocket clip

SPECIFICATIONS(S1 MINI BATON)

	Turbo	High	Medium	Low	Moon
	600~330 LUMENS	330 LUMENS	60 LUMENS	15 LUMENS	0.5 LUMENS
	1+55min	60min	6h	30h	15days
	2,500cd	1,360cd	300cd	120cd	—
	100m	74m	35m	22m	—
1.5m	IPX8	(L)2.13 x (HD)0.83in (L)54 x (HD)21 mm		1.52oz 43g	(including battery)

SPECIFICATIONS(S1 MINI BATON HCRI)

	Turbo	High	Medium	Low	Moon
	450~250 LUMENS	250 LUMENS	50 LUMENS	12 LUMENS	0.5 LUMENS
	1+55min	60min	6h	30h	15days
	1,220cd	620cd	180cd	80cd	—
	70m	50m	27m	18m	—
1.5m	IPX8	(L)2.13 x (HD)0.83in (L)54 x (HD)21 mm		1.52oz 43g	(including battery)

- These are tests results retrieved using a fully charged olight 650mAh 3.7v RCR123A which is included for this flashlight under 25℃ according to ANSI NEMA FL1-2009 standards.
- This flashlight has to be preheated under high or some lower mode before being ableto enter Turbo.
- Turbo and low power warning cannot be activated when this flashlight is powered by a CR123A.
- Color temperature: 6000～6500K for AaS1 MINI ; 5300～5500K for HCRI version.

BATTERY INSTALLATION

Before your first use, unscrew the tailcap and remove the insulating film inside the battery compartment before screwing the tailcap back on tightly. If the battery needs to be changed, make sure that the negative polarity side is inserted facing the direction of the flashlight head (the side of the LED).

Micro USB Charging Port

Please charge it fully before use.
(Maximum charging time 2.5h)

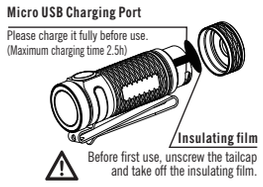

Before first use, unscrew the tailcap and take off the insulating film.

CONTENTS

(EN) English 01
(CHS) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NED) Nederland 06
(PL) Polska 08
(DE) Deutsch 09
(HU)Magyarország 11
(RU) Русский 12
(ES) Español 14
(RO) Romanesc 15
(JP) 日本語 16
(KR) 한국 18
(FR) Français 20
(BG) български 21
(IT) Italia 23
(SK) Slovenskýjazyk 24

(EN) English

ON/OFF: Single click the side switch to turn the light on/off. When the light is turned on again, it will return to the previous brightness level selected. Only the moonlight, low and medium mode can be memorized when the flashlight is switched off. (High, turbo will only be memorized for 10 minutes. After that, the memorized mode will revert to the medium setting).

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold the side switch to automatically cycle through moonlight, low, medium, high and low modes. The mode is selected when the side switch has been released.

MOONLIGHT MODE: When the flashlight is off, press and hold the side switch for over one second to access the moonlight mode. If the memorized mode is moonlight, single click the switch to access it.

Direct Access to Turbo Mode: Quickly double press the switch to access Turbo mode.

STROBE: Quickly triple click the side switch to enter the strobe mode. To quit this mode, single click or press and hold the side switch.

LOCKOUT/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the side switch (for about 2 seconds) to access the button lockout mode (the flashlight will enter the moonlight mode first and will then switch off to signal the lockout mode). Under the lockout mode, press and hold the switch for less than one second. The red indicator below the switch will be on for a short time to signal that the light is still in a lockout mode. To unlock it, keep holding switch for over one second until the moonlight mode is on again.

TIMER: The S1 MINI has a long (9 minutes) and short (3 minutes) timer when the light needs to be automatically turned off. When the flashlight is on, double click and hold the side switch under the current brightness level to access the timer settings. A single blink accesses the short timer while two

blinks accesses the long timer. The flashlight will automatically turn off when the timer is up. After the timer is set, double click and hold the side switch to shift the timer settings. When the timer is up and the user is about to enter the timer again, the light will return to the last timer setting.

(CHS) 简体中文

操作说明

开/关机：单按按键开关机。开机时，手电点亮在记忆存储的亮度。

改变亮度：长按按键，输出从当前亮度开始，按月光->低->中->高->低顺序改变，释放按键时选定亮度。

开启月光档：关机状态下按住按键1秒以上，月光开启，如前次关机为月光，单按按键。

快捷极亮：快速双按按键进入极亮模式。

爆闪模式：快速连按三次（或以上）进入爆闪，单按或长按按键退出。

锁键与解锁：关机状态下，按住按键（约2秒）直至见到月光熄灭，手电进入锁键状态。对于非解锁操作，按键底部的红色指示灯短时间亮起提示。按住按键（约1秒）直至手电亮起月光，手电自动解锁。

定时关机：手电可设置两种指定的点亮时间：长定时（9分钟）与 短定时（3分钟）。开机后，在当前亮度下，双按按键并保持按下,输出闪一次为短定时，闪两次为长定时，计时结束自动关机。在计时过程快速双按按键并保持转换定时设置。第一次定时结束后，再次进入定时设置，使用前次定时时长。

(FI) Finnish

PÄÄLLE/POIS: Kytke valo päälle/pois sivukytkimen yhdellä napautuksella. Valon syttyessä uudelleen, se palaa aiemmin valittuun kirkkaustasoon. Kun taskulamppu sammutetaan, vain kuunvalo, matala ja keskitila voidaan tallentaa (Korkea, turbo muistetaan vain 10 minuutin ajan. Tämän jälkeen muistitila palaa keskitilaan).

TEHOTILAN VAIHTAMINEN: Valon palaessa, vaihda tehotilaa pitämällä kytkintä pitkään painettuna. Tehotilat selautuvat järjestyksessä yövalo, low, medium, high, Turbo, low... Vapauta kytkin kun haluamasi tehotila on aktiivinen.

MOONLIGHT TILA: Valaisimen ollessa sammuksissa paina kytkintä pitkään pohjassa. Valaisin syttyy moonlight tilaan, eli alhaisimpaan tehotilaan. Tehotila pysyy muistissa.

Turbo-tilan suora käyttö: Kaksoisnapauta kytkintä käyttääksesi Turbo-tilaa.

STROBO: Strobo-tilaan pääsee kolmoisklikkaamalla kytkintä nopeasti. Poistu strobo-tilasta painamalla kytkintä pitkään pohjassa.

NÄPPÄINLUKKO: Valaisimen ollessa sammutettuna, pidä kytkintä pitkään pohjassa (n. 2 sekuntia), valaisin käy ensin moonlight- tilassa jonka jälkeen valo sammuu. Valon sammuessa valaisin siirtyy näin näppäinlukko-tilaan. Näppäinlukituksen poisto onnistuu pitämällä kytkintä pitkään painettuna, valaisin syttyy moonlight-tilaan, jonka jälkeen valaisimen näppäinlukko on avattu.

AJASTIN: S1 MINI-sauvassa on ajastin sekä pitkälle (9 minuuttia) että lyhyelle (3 minuuttia) ajalle, kun valon halutaan sammuvan automaattisesti. Ajastimen asetuksia voidaan muuttaa kaksoisnapauttamalla sivukytkintä ja pitämällä kytkin alas painettuna käytössä olevan kirkkaustason kohdalla, kun taskulamppu on päällä. Yksi väläys hakee lyhyen ajastimen ja kaksi väläystä

pitkän ajastimen.. Taskulamppu kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun ajastettu aika on kulunut. Kun ajastin on asetettu, kaksoisnapauta sivukytkintä ja pidä painike painettuna muuttaaksesi ajastimen asetuksia. Kun ajastettu aika on kulunut ja käyttäjä aikoo siirtyä käyttämään uudestaan ajastinta, valo palaa edelliseen ajastinasetukseen.

(NO) Norwegian

PÅ/AV: Trykk en gang på sidebryteren for å slå lyset på/av. Når lyset slås på igjen, vil det ha den samme lysstyrken som når det ble slått av. Kun nattlys, lav og middels modus lagres når lommelykten er slått av. (Høy, turbo vil bare bli lagret i 10 minutter. Etter det vil den lagrede modusen tilbakestilles til middels styrke).

ENDRE LYSSTYRKE : Når lykten er på, trykker du og holder sidebryteren. Lykten vil automatisk bla igjennom lysstyrkene moonlight - lav - medium - høy - turbo. Velg nivå ved å slippe sidebryteren.

MOONLIGHT NIVÅ: Når lommelykten er av, trykk og hold sidebryteren i over ett sekund for å få tilgang til moonlight. Visst lagret modus er moonlight, klikk en gang på sidebryter for å aktivere.

Bruk av turbomodus: Trykk på bryteren raskt to ganger for å bruker turbomodus.

STROBE: Raskt trippelklikk på sidebryteren aktiverer strobe. Avsluttes ved et enkelt trykk eller hold inne bryteren.

KNAPPELÅS: Når lommelykten er av, trykk og hold sidebryteren (i ca 2 sekunder) for å få tilgang til knappelås (lykten vil først gå inn i moonlight for deretter å slå seg av for å indikere knappelås) Ved

knappelås, trykk og hold bryteren i mindre enn ett sekund uten å slippe den, den røde indikatoren under knappen vil lyse kort tid for å indikere knappelås. For å låse opp, hold inne bryteren i over ett sekund til lykten aktiverer moonlight.

TIDSUR: S1 MINI har en lang (9 minutter) og kort (3 minutter) nedtelling for når lyset skal slås av automatisk. Når lommelykten er slått på, hold inne sidebryteren under gjeldende lysstyrke for å få tilgang til timerinnstillingene. Et enkelt blink aktiverer kort nedtelling og to blink aktiverer lang nedtelling. Lommelykten slår seg av automatisk når tiden er talt ned. Når tidsuret er stilt inn, hold inne sidebryteren å endre tidsinnstillingen. Når tiden er talt ned og brukeren går inn i timerinnstillingene igjen, vil lyset settes til sist brukte timerinnstillingen.

(SV) Swedish

PÅ/AV: Klicka en gång på sidoomkopplaren för att slå på/stänga av lampan. När lampan slås på igen kommer den att återgå till den senaste valda nivån för ljusstyrka. Bara månljus, lågt och medelläge kan minnas om ficklampan är avstängd. (Hög, turbo kommer endast att memoreras i 10 minuter. Därefter återgår det memorerade läget till medium-inställningen).

ÄNDRA EFFEKTLÄGE: När lampan lyser, tryck och håll ned strömbrytaren för att bläddra mellan moonlight - låg - mellan - hög - Turbo. Släpp strömbrytaren när önskat läge är aktivt.

MOONLIGHT-LÄGE: När ficklampan är avstängd, tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera moonlight-läget.Släcks lampan när moonlight-läget är aktivt, så memorerar lampan effektläget och aktiverar det igen när lampan åter tänds.

Direkt åtkomst till turbo-läge: Dubbelklicka snabbt på knappen för att komma åt Turbo-läget.

STROBE: Trippelklicka på strömbrytaren för att aktivera strobe-läget. För att avaktivera strobe, tryck en gång eller håll strömbrytaren nedtryckt.

KNAPPLÅS: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i två sekunder för att aktivera knapplåset (lampan aktiverar först moonlight-läget för att sedan övergå till knapplås). När knapplåset är aktiverat och om strömbrytaren hålls nedtryckt i mindre än ensekund, lyser strömbrytaren rött för att indikera att knapplåset är aktivt. Tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i över en sekund för att avaktivera knapplåset och återgå till moonlight-läget.

TIMER: S1 MINI har en lång (9 minuter) och kort (3 minuter) timer när ljuset måste stängas av automatiskt. När ficklampan är på, dubbelklicka och håll sidokontakten under aktuell ljusstyrka för att komma åt timer-inställningarna. Ett enkelt blinkande öppnar korta timern, medan två blinkningar öppnar den långa timern. Ficklampan stängs automatiskt av när timern är har passerats. När timern är inställd, dubbelklickar och håll sidokontakten intryckt för att ändra timer-inställningarna. När timern har passerats och användaren håller på att starta timern igen, kommer lampan att återgå till inställningen för senaste timer.

(NED) Nederland

AAN/ UIT: Druk eenmaal op de zijschakelaar om de zaklamp aan of uit te schakelen. De lamp schijnt altijd op de lichtstand die voor het laatst is gebruikt. De lamp bewaart alleen de standen MOONLIGHT, LOW en MEDIUM na het uitschakelen. HIGH en TURBO worden enkel de eerste 10 minuten bewaard. Daarna keert de

lamp automatisch terug naar MEDIUM.

LICHTSTAND VERANDEREN: Verander de lichtstand door in de AAN-stand de zijschakelaar vast te houden. De lamp rouleert dan automatisch langs de standen LOW – MEDIUM – HIGH. Laat de zijschakelaar los zodra de gewenste lichtsterkte is bereikt.

MOONLIGHT STAND: Druk de schakelaar vanuit de UIT-stand langer dan 1 seconde in om de MOONLIGHT te activeren. Of druk eenmaal op de zijschakelaar als MOONLIGHT voor het laatst is gebruikt.

TURBO STAND DIRECT ACTIVEREN: Druk tweemaal snel achter elkaar op de zijschakelaar om de TURBO stand te activeren.

STROBOSCOOP: Druk driemaal snel achter elkaar op de zijschakelaar om STROBOSCOOP te activeren. Druk eenmaal en/of houd de zijschakelaar ingedrukt om deze stand uit te schakelen.

VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN: Vergrendel de zijschakelaar door de zijschakelaar ingedrukt te houden in de UIT-stand (voor ongeveer 2 seconden). De zaklamp gaat eerst aan in MOONLIGHT en schakelt zich vervolgens weer uit om aan te geven dat de vergrendeling is geactiveerd. Wanneer de lamp is vergrendeld en de schakelaar wordt korter dan 1 seconde ingedrukt, dan brandt de indicatielamp kort om aan te duiden dat de lamp is vergrendeld. Beëindig de vergrendeling door de zijschakelaar vast te houden totdat MOONLIGHT wordt geactiveerd.

TIJDSCHAKELAAR INSTELLEN: De S1 MINI heeft een lange (9 minuten) en een korte (3 minuten) tijdschakelaar die de lamp automatisch uitgeschakeld. In AAN-stand, druk tweemaal en houdt de schakelaar vast om de tijdschakelaar in te stellen. Herhaal dit om te wisselen tussen de tijdschakelaars. De lamp knippert eenmaal om aan te duiden dat de korte tijdschakelaar is geactiveerd of tweemaal als de lange tijdschakelaar is geactiveerd. Wanneer de timer verlopen tijdens het instellen van de tijdschakelaar, dan zal de zaklamp terugkeren naar de laatste instelling.

(PL) Polska

Włączanie/wyłączanie: Naciśnięcie bocznego przełącznika włącza/wyłącza światło. Po ponownym włączeniu światła, wraca ono do poziomu jasności ustawionego przed wyłączeniem. Przy wyłączonym miganiu, można zapamiętać tylko tryb nocny, niski, średni i wysoki. Można zapamiętać tryb Turbo, Turbo S i wysoki. (Tryby wysoki i TURBO będą zapamiętane jedynie przez 10 minut. Po tym czasie zapamiętany tryb wróci do ustawienia “średnie”).

Zmiana trybu świecenie: Przy włączonej latarce naciśnij i przytrzymaj przycisk. Latarka automatycznie będzie zmieniać tryby w cyklu niski – średni – wysoki – Turbo. Wybór trybu następuje w chwili puszczenia przycisku.

Tryb Moonlight: Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj włącznik ponad 1 sekundę w celu uruchomienia trybu Moonlight. Jeżeli zapamiętany został tryb moonlight, ponowne uruchomienie latarki uaktywni ten tryb.

Bezpośredni dostęp do trybu Turbo: Szybkie, dwukrotne naciśnięcie przełącznika włącza tryb Turbo.

Tryb Strobo: Szybko trzykrotnie naciśnij włącznik celem uruchomienia trybu strobo.W celu opuszczenia trybu strobo kliknij lub wciśnij i przytrzymaj przycisk.

Blokowanie/odblokowanie: Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj włącznik przez około 2 sekundy aby zablokować przycisk (latarka uruchomi się na moment w trybie moonlight, a następnie zgaśnie potwierdzając tym samym blokadę). Przy zablokowanej latarce naciśnięcie przycisku i przytrzymanie go krócej niż 1 sekundę spowoduje zapalenie się czerwonego wskaźnika poniżej włącznika na krótką chwilę, sygnalizując blokadę. W celu odblokowania latarki naciśnij i przytrzymaj przycisk ponad 1 sekundę, do chwili aż latarka uruchomi się w trybie moonlight.

Tryb czasowy (timer): S1 MINI posiada timer

na długi (9 minut) i krótki (3 minuty) okres czasu, po którym światło automatycznie się wyłącza. W trakcie migania światła, podwójne kliknięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika, przy danym poziomie jasności świecenia, daje dostęp do ustawień timera. Pojedyncze błyśnięcie daje dostęp do timera krótkiego czasu, a dwa błyśnięcia - do długiego. Po upłynięciu czasu timera, miganie automatycznie się wyłączy. Po ustawieniu timera, podwójne kliknięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika przełącza ustawienia timera. Kiedy upłynie czas timera i użytkownik będzie chciał do niego ponownie wejść, wtedy światło wróci do poprzednich ustawień timera.

(DE) Deutsch

EIN/AUS: Drücken Sie den Seitenschalter, um das Licht ein-/auszuschalten. Wenn das Licht erneut eingeschaltet wird, kehrt es zur vorherigen Helligkeitsstufe zurück. Nur können die Modi (Mondlicht, Niedrig, Mittel) gespeichert werden, wenn die Taschenlampe ausgeschaltet wird. (Hoch, Turbo wird nur für 10 Minuten gespeichert. Danach wird der gespeicherte Modus auf die mittlere Einstellung zurückgesetzt)

WECHSELN DER HELLIGKEITSSTUFEN: Wenn die Lampe eingeschaltet ist, drücken und halten Sie den seitlichen Schalter, dann wechselt die Lampe automatisch zwischen dem Mondlichtmodus, der niedrigen, mittleren und hohen Leuchtstufe sowie dem Turbo. Durch Loslassen des Seitenschalters aktivieren Sie die jeweilige Leuchtstufe.

DIREKTZUGRIFF AUF DEN MONDLICHT-MODUS (niedrigste Leuchtstufe): Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie den Seitenschalter für etwas über eine Sekunde, um den Mondlicht-Modus zu aktivieren. Falls Sie den Mondlichtmodus zuvor genutzt hatten, wird dieser

automatisch beim normalen Einschalten verwendet (Speicherfunktion).

DIREKTZUGRIFF AUF DEN TURBOMODUS (HELLSTE LEUCHTSTUFE): Drücken Sie schnell zweimal die Seitentaste, um in den Turbo-Modus zu gelangen.

STROBEMODUS (MODUS ZUR ABWEHR VON ANGREIFERN): Der Strobe-Modus wird durch einen schnellen Dreifachklick aktiviert. Zum Verlassen des Strobe-Modus klicken Sie einfach oder drücken und halten Sie den Seitenschalter.

SPERREN/ AUFSCHLIEßEN: Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie den Schalter für einige Sekunden. Der Mondlichtmodus wird kurz aktiviert, im Anschluss schaltet sich die Lampe wieder aus und die Transportsicherung (Lockmodus) ist aktiviert. Das heißt, die Lampe reagiert nicht mehr auf einen normalen Druck des Seitenschalters und ist damit gegen unbeabsichtigtes Einschalten, z.B. beim Transport im Rucksack, geschützt. Beim Betätigen des Schalters wird eine aktivierte Transportsicherung durch eine rote Indikatorlampe signalisiert. Zum Deaktivieren der Transportsicherung, drücken und halten Sie den Seitenschalter für ca. drei Sekunden.

TIMER: Das S1 MINI hat einen langen (9 Minuten) und kurzen (3 Minuten) Timer, falls das Licht automatisch ausgeschaltet werden muss. Wenn die Taschenlampe an ist, doppelklicken und halten Sie den Seitenschalter unter der aktuellen Helligkeitstaste, um auf die Timer-Einstellungen zuzugreifen. Ein einzelnes Drücken wählt den kurzen Timer an, während zweimaliges Drücken den langen Timer auswählt. Die Taschenlampe schaltet sich automatisch aus, wenn der Timer abgelaufen ist. Nachdem der Timer eingestellt ist, doppelklicken und halten Sie den Seitenschalter gedrückt, um die Timer-Einstellungen zu wechseln. Wenn der Timer abgelaufen ist und der Benutzer die Timereinstellung erneut aufruft, kehrt das Licht zur letzten Timer-Einstellung zurück.

(HU)Magyarország

Ki/Be: Nyomja meg az oldalsó kapcsolót a lámpa be-/kikapcsolásához. Amikor a lámpa újra felkapcsolódik, vissza fog térni az előzőleg kiválasztott fényerősséghez. A lámpa csak a holdfény, a közepes és az alacsony fényerőszintet jegyzi meg hosszú távon. (Az intenzív és turbó módokat 10 percig jegyzi meg, utána közepes fényerőszinten kapcsol vissza.)

A fényerőszint váltása: A lámpát kapcsolja be a bekapcsológomb egyszeri megnyomásával, majd tartsa a gombot lenyomva. A fényerőszintek ciklikusan körbe járnak. Engedje fel a gombot a kívánt fényerőszint kiválasztásához.

Holdfény üzemmód: A holdfény üzemmód aktiválásához a kikapcsolt lámpa kapcsolóját körülbelül 1 másodpercig kell nyomva tartani. Abban az esetben, ha a lámpa holdfény funkcióban lett kikapcsolva, akkor a kapcsológomb egyszeri lenyomásával hívható elő.

A turbómód közvetlen elérése: Nyomja meg kétszer gyorsan az oldalsó kapcsolót.

Sztroboszkóp: Háromszor gyorsan le kell nyomni a kapcsoló gombot egymás után a sztroboszkóp mód eléréséhez. A sztroboszkóp mód kikapcsolásához egyszer le kell nyomni és nyomva kell tartan a kapcsolót.

Billentyűzár funkció: A kikapcsolt állapotban lévő lámpán tartsa kb. 2 másodpercig nyomva az oldalkapcsolót. A lámpa holdfény üzemmódba vált, majd kikapcsol. Lezárt állapotában a lámpa az oldalkapcsoló véletlen benyomódása esetén sem kapcsolódik be. A lezárt állapotban lévő lámpán tartsa nyomva az oldalkapcsolót kb. 1 másodpercig, a holdfény bekapcsolása jelzi a feloldást. Lezárt állapotban a kapcsoló megnyomása esetén (1 másodpercnél rövidebb ideig) a kapcsoló piros visszajelzője villan fel.

Időzítő: Az S1 MINI egy hosszú (9 perces) és egy

rovid (3 perces) időzítővel rendelkezik arra az esetre, ha automatikusan ki kell kapcsolnia a lámpát. Amikor a lámpa fel van kapcsolva, duplán kattintson és tartsa lenyomva az oldalsó kapcsolót a jelenlegi fényerő szinten, hogy hozzáférjen az időzítő beállításaihoz. Egy villantással a rövid időzítőt, míg kettővel a hosszú időzítőt érheti el. A lámpa automatikusan ki fog kapcsolni, amikor az időzítő lejárt. Miután az időzítőt beállította, az oldalsó kapcsolóra duplán kattintson és tartsa lenyomva és annak lenyomásával válthat az időzítő beállításai között. Amikor az időzítő lejár és a felhasználó újra be akar lépni az időzítőbe, a lámpa visszatér az időzítő legutolsó beállításához.

(RU) Русский

Включение/выключение: Нажмите кнопку на корпусе фонаря для включения/выключения. При повторном включении фонарь активирует ранее использованный режим яркости. Режимы мунлайт, низкий, средний могут быть сохранены в памяти. Режимы максимальный, турбо запоминаются на 10 минут, после сохраняются как средний.

Изменение уровня яркости: При включенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку для изменения уровней яркости. Они будут меняться по кругу: мунлайт(moon-light)-низкий(low)-средний (medium)-максимальный (high)-низкий(low). Отпустите кнопку, выбрав желаемый режим.

Режим мунлайт: Для активации режима мунлайт зажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды,

когда фонарь выключен. Если последний выбранный режим был мунлайт, то при повторном включении фонарь включится именно на нем.

Мгновенный доступ к турбо режиму: Быстрым двойным нажатием нажмите на переключатель чтобы активировать режим.

Режим стробоскоп: Активируется тройным быстрым нажатием на кнопку. Сменить данный режим можно либо однократным нажатием, либо удержанием кнопки.

Блокировка/разблокировка фонаря: При выключенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку для доступа к режиму блокировки (фонарь сперва активирует режим мунлайт, а далее переключится в режим блокировки). При данном режиме, зажмите и удерживайте кнопку около 2 секунд, не отпуская, после этого фонарь снова активирует режим мунлайт. Для отключения блокировки просто нажмите и удерживайте кнопку около 2 секунд и затем отпустите.

Таймер: в модели S1 MINI есть 2 таймера отключения (длинный 9 мин. и короткий 3 мин.), фонарь автоматически выключится после выставленного значения времени. Чтобы настроить таймер необходимо при включенном фонаре два раза нажать на кнопку. Одно мигание – фонарь автоматически выключится через 3 минуты, двойное мигание – фонарь автоматически выключится через 9 минут, вы можете переключаться между режимами таймера двойным нажатием на кнопку.

(ES) Español

ENCENDER/APAGAR: Pulse el interruptor lateral para encender/apagar la luz. Cuando la luz se encienda de nuevo, volverá al nivel de brillo seleccionado anteriormente. (Cuando la linterna está apagada, se pueden memorizar solo los modos Nocturno, Bajo, Medio y Alto.) Los modos Turbo se memorizan como modo Alto. Pero si vuelve a encender la linterna dentro de 10 minutos, los modos Turbo, y Alto se restablecerán al ajuste medio. El modo de luz estroboscópica no puede ser memorizado).

CAMBIO DE INTENSIDAD: Con la linterna encendida, mantenga presionado el botón lateral y comenzará el ciclo de cambio de modos desde ultrabajo, bajo, medio, alto, turbo. Libere el botón en el modo deseado.

MODO ULTRABAJO: Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral por más de un segundo y la linterna se encenderá en el modo ultrabajo. Si el modo memorizado es el ultrabajo, solo presione una vez el botón lateral.

ACCESO DIRECTO AL MODO TURBO: Pulse dos veces rápidamente el interruptor lateral para acceder al modo Turbo.

STROBO: Haga triple click sobre el botón lateral para acceder al modo strobo. Para quitarlo, presione el botón lateral una vez.

BLOQUEO Y DESBLOQUEO: Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral durante dos segundos, la linterna se encenderá en el modo ultrabajo y luego se apagará quedando bloqueada. Mantenga presionado el botón lateral durante un segundo y se encenderá el indicador rojo que indica el bloqueo de la linterna. Para desbloquearla, mantenga presionado el botón lateral por más de un segundo y la linterna quedará desbloqueada y se encenderá en el modo ultrabajo.

TEMPORIZADOR: S1 MINI cuenta con un temporizador prolongado (9 minutos) y corto (3 minutos) cuando la luz se tiene que apagar automáticamente. Cuando la linterna esté encendida, pulse dos veces y mantenga pulsado el interruptor lateral bajo el nivel de brillo actual para acceder a los ajustes del temporizador. Un parpadeo único accede al temporizador corto mientras que dos parpadeos acceden al temporizador prolongado. La linterna se apagará automáticamente cuando el temporizador está activo. Una vez que el temporizador esté configurado, pulse dos veces y mantenga pulsado el interruptor lateral para cambiar los ajustes del temporizador. Cuando el tiempo se haya agotado y el usuario está a punto de acceder al temporizador otra vez, la luz volverá a la última programación del temporizador.

(RO) Românesc

PORNIT / OPRIT: Click pe butonul lateral pentru a porni / opri lanterna. Lanterna va memora ultima trapta de iluminare. Moduri ce se pot memora: moonlight, mic, mediu si mare (modul mare si turbo vor fi memorate pentru 10 minute. Dupa 10 minute, lantera va memora modul mediu atunci cand o sa fie aprinsa).

SCHIMBAREA MODURILOR DE ILUMINARE: Cand lanterna este pornita, mentineti apasat butonul lateral pentru a schimba treptele de iluminare ciclic (moonlight, mic, mediu, mare, turbo. Modul este selectat atunci cand butonul este eliberat

MODUL MOONLIGHT: Din modul oprit se tine apasat butonul lateral pentru 1 sec. Acest mod se memoreaza.

ACCES DIRECT LA MODUL TURBO: Apăsați rapid, de două ori, comutatorul lateral pentru a accesa

modul Turbo.

STROBOSCOP: Triplu-click pe butonul lateral pentru accesarea modului stroboscop. Pentru a iesi din acest mod click sau tieti apasat butonul lateral.

BLOCARE / DEBLOCARE: Din modul oprit, mentineti apasat butonul lateral pentru 2 secunde. Lanterna va porni in modul moonlight si apoi se va opri, butonul blocandu-se. Pentru deblocare se tine apasat butonul pana ce lanterna se aprinde. Led-ul de semnalizare se va aprinde rosu pentru a indica blocarea butonului.

FUNCTIA AUTO-OPRIRE: S1 MINI are o perioadă de cronometrare mai lungă (de 9 minute) și una mai scurtă (de 3 minute) când lumina se vas tinge automat. Când lumina este aprinsă, faceți dublu clic și mențineți comutatorul lateral la nivelul de luminozitate current pentru a accesa setările de cronometrare. Cu o singură licăire se accesează perioada de cronometrare mai scurtă, cu două licăriri se accesează perioada de cronometrare mai lungă. Lumina se va stinge automat la finalizarea perioadei de cronometrare. După setarea perioadei de cronometrare, faceți dublu clic și mențineți apăsat comutatorul lateral pentru a comuta între setările de cronometrare. Când perioada de cronometrare este gata și utilizatorul este pe punctual de a intra din nou în mod cronometrare, lumina va reveni la ultima setare de cronometrare.

(JP) 日本語

ON/OFF：一度押すと点灯、もう一度押すと消灯できます。点灯状態、最後に使ったモードが記憶されます。

モード切替：点灯状態時にスイッチを長押しすると、明るさがMoonlight→Low→Mid→Hi→Lowの順に変わります。スイッチから指を離すとその明るさが固定されます。

Moonlightモード：消灯時に、スイッチを1秒以上長押しするとムーンライトモードになります。最後に使ったモードはMoonlightモードでしたら、消灯状態から1回押すとMoonlightモードになります。

Turboモードへの直接アクセス：スイッチを素早くダブルクリックするとTurboモードになります。

ストロボモード：スイッチを素早く3回（または3回以上）クリックするとストロボモードになります。スイッチを一度、または長押しするとストロボモードは解除されます。

ロック/ロックアウト機能:

ロック機能は、運搬中の誤点灯を避けるため、一時的にスイッチをスリープさせる機能です。消灯時に、スイッチを長押しする（約2秒間）とスイッチロック状態になります。（ロックされる前にmoonlightモードに入ってから消灯します。）ロックを解除しない場合は、スイッチ部分のインジケーターが赤で点灯します。

ロックを解除する（ロックアウト）には、ロック状態にスイッチを約1秒間長押しします。（本体が点灯するまで指を離してください。）

タイマーモード：タイマーは3分もしくは9分から選ぶことができます。現時点の明るさでスイッチを素早く2回押すことで、その明るさでのタイマーモードに切替ができます。

素早くダブルクリックした時に1回点滅すると3分間のタイマーモードです。

素早くダブルクリックをした時に2回点滅すると9分間のタイマーモードへ移行します。

素早くダブルクリックを繰り返すと、3分間と9分間のタイマーモードの切り替えが可能です。設定時間になると自動的に消灯します。

(KR) 한국

점등/소등하기: 사이드스위치를 한번 클릭하시면 점등/소등이 됩니다. 랜턴을 껐다 켜시면 기존 밝기로 다시 켜집니다. 랜턴이 꺼진 상태에선 반딧불모드, Low, Medium 밝기에서만 이 메모리기능이 작동됩니다. (반면, High, 터보 모드는 소등후 10분동안만 밝기가 기억되며, 10분이 지나면 Medium 밝기로 자동 변경됩니다)

밝기 조절하기: 랜턴이 켜진 상태에서. 사이드 스위치를 가만히 누르고 계세요. 반딧불모드, Low, Medium, High, 그리고 다시 Low 모드로 밝기가 변합니다. 원하시는 밝기에서 사이드 스위치에서 손을 떼시면 그 밝기가 선택됩니다.

반딧불 모드: 랜턴이 꺼진 상태에서, 사이드스위치를 1초이상 계속 누르고 계시면 반딧불 모드로 점등됩니다. 만약 반딧불 모드가 랜턴에 메모리 되어 있다면, 꺼진 상태에서 스위치를 간단히 한번 클릭하시면 반딧불 모드로 다시 켜집니다.

터보모드로 곧바로 점등하기: 스위치를 빠르게 두번 누르시면 터보모드로 켜집니다.

점멸 기능: 스위치를 빠르게 세 번 클릭하시면 점멸모드로 켜집니다.

점멸모드를 끄시려면, 스위치를 한번 클릭하시거나 스위치를 길게 누르시면 됩니다.

잠금/잠금해제 기능: 랜턴이 꺼져있는 상태에서, 스위치를 2초동안 가만히 누르고 계세요. (이때 랜턴은 우선 반딧불 모드로 진입한뒤 곧바로 불빛이 꺼지게 됩니다. 이 상태를 잠금상태라고 합니다) 잠금기능이 작동되면, 일초 미만으로 스위치를 누르시면 본 기능이 해제되지 않습니다. 잠금 상태에선 랜턴 스위치 하단부에 빨간색 지시등이 잠깐 켜지면서 현재 랜턴 잠금기능이 작동하고 있다는 것을 알려줍니다. 잠금기능을 해제하시려면, 랜턴이 반딧불모드로 점등될 때까지 일초이상 스위치를 가만히 누르고 계시면 됩니다.

타이머 기능: S1 MINI 은 일정시간 뒤 자동 소등되는 타이머 기능(3분뒤 자동소등되는 단시간 타이머, 9분뒤 자동소등되는 장시간 타이머 기능)을 갖고 있습니다. 랜턴이 점등된 상태에서, 사이드스위치를 두 번 클릭하신뒤 스위치를 누른 상태로 계시면 타이머 설정 모드가 됩니다. 한번 깜빡이면 3분뒤 소등되는 단시간 타이머, 두번 깜빡이면 9분뒤 소등되는 장시간 타이머입니다. 타이머 기능이 작동되면 랜턴은 해당 시간이 지나면 자동으로 불빛이 꺼집니다. 타이머가 세팅된 뒤에, 시간을 변경하시려면 사이드 스위치를 두번 클릭하고 스위치를 가만히 누르시면 됩니다. 타이머의 시간은 자동 기억되어 있으며, 다시 시간을 세팅하시기 전까지는 마지막 타이머 시간으로 맞춰집니다.

(FR) Français

**ALLUM